

Innehållsförteckning

Vid användning

Säkerhetsinformation

4

Allmänt

Installation

Barnsäkerhet

Användning

Underhåll och service

Skrotning

Beskrivning av mikrovågsugn och tillbehör

7

Ugn

Tillbehör

Kontrollpanel

8

Innan mikrovågsugnen används första gången

8

Så här använder du mikrovågsugnen

9

Inställning av klocka

Barnsäkerhetsspärr

När tillagningen är klar

10

Uppvärmning med mikrovågseffekt

Rekommendationer för uppvärmning

11

Snabbvalsprogram

12

Praktiska råd och tips

13

Tillagning och uppvärmning

Inte lämpligt att göra i mikrovågsugn

Lämpliga kokkärl

14

Rengöring och skötsel

15

Ugnens utsida

Ugnens insida

Ugnsutrustning

Om mikrovågsugnen inte fungerar

16

Innan Du kontaktar service

Service och reservdelar

Konsumentköp EHL

Konsumentkontakt

Vid installation

Uppackning

5

Transportskador

Emballage

Tillbehör

Tekniska data

5

Installation

6

Placering

Elektrisk anslutning



Säkerhetsinformation

Allmänt

Ugnen är avsedd för i hushåll normalt förekommande matlagning. Används den för andra ändamål kan det uppstå risk för skada på person och/eller egendom.

Installation

Installationsarbeten, förlängning av kabel o.s.v. skall utföras av behörig fackman. Arbeta utfört av person utan tillräcklig kunskap kan försämra ugnen och leda till skada på person och/eller egendom. Sådan skada omfattas inte av konsumentbestämmelser, konsumentköp EHL.

Barnsäkerhet

- Låt inte små barn leka med ugnen. Lämna inte små barn utan övervakning när mikrovågsugnen är igång.
- Var försiktig vid värmning av barnmat. Tag bort locket eller nappar på burkar och flaskor innan de värms. Rör om och skaka väl, kontrollera temperaturen noga innan maten ges till små barn.

Användning

- Under inga omständigheter får mikrovågsugnen användas med ugnsluckan öppen eller med luckans säkerhetsbrytare ur funktion. Manipulera aldrig med säkerhetsbrytarna eller låsmekanismen.
- Lämna aldrig ugnen utan tillsyn vid poppning av popcorn, bakning av potatis, smältning av parafin, kokande av knäck, värmning av mat i papper eller annat brännbart material eftersom dessa varor vid för lång uppvärmningstid kan fatta eld. **Om eld uppstår: Behåll luckan stängd och stäng av ugnen helt, så kvävs eventuell uppkommen eld, använd aldrig vatten.**
- Värm inte matolja eller fett då temperaturen inte går att kontrollera. Använd inte ugnen för att torka några som helst föremål. De kan överhettas och fatta eld.

- Vid upphettning av vatten eller vissa drycker kan det hända att temperaturen går över 100°C utan att vätskan börjar koka. Denna överhettning kan leda till att vätskan plötsligt kokar över när kärlet vidrörs och orsaka brännskada.
- Använd inte bestick eller kärl av metall eller med metalldekor. Gnistbildning kan uppstå och förstöra ugnen och/eller kärlet.
- Metallklämmor eller förslutningar som innehåller metalltrådar kan ge gnistbildning i ugnen och skall därför avlägsnas.
- Se till att burkar eller förpackningar inte är tätt tillslutna när de värms i ugnen, då övertryck annars kan uppstå och förorsaka explosion.

Underhåll och service

Låt inte smuts samlas på luckans insida, luckans tätningssytor och ugnsutrymme. Överkok och spill kan vid uppvärmning osa och lukta illa.

Skrotning

Hjälptill att undvika skador även när mikrovågsugnen skall skrotas. Lossa den från vägguttaget, kapa kabeln vid utgången från ugnen. Kontakta eventuellt Din kommun för information om var Du kan lämna Din ugn eller kontakta AB Elektroservice.

Uppackning

Transportskador

Kontrollera att ugnen är utan skador. Transportskador anmäler du omedelbart till Distrilux Distributionskontor, se fraktsedeln. Vid leverans från butik eller återförsäljare – kontakta dem.

Tillbehör

- 1 Glasbricka
- 1 Bruksanvisning

Emballage



Allt förpackningmaterial kan återvinnas. Plasten och stötdämpande emballagedelar är märkta.

Kontakta ditt kommunkontor om du inte vet var du skall lämna det.

Tekniska data

Utvändiga mått:

Höjd	330 mm
Bredd	284 mm
Djup	310 mm

Ugnsutrymme:

Höjd	164 mm
Bredd	210 mm
Djup	248 mm

Vikt	10 kg
Spänning	220/230 V, 1-fas 50 Hz
Säkring	10 A trög
Anslutningseffekt mikro	850 W
Mikrovågseffekt	500 W
Volym	9 l



Installation

Placering

Genom ugnens kompakta mått kan den placeras nästan var som helst på köksbänken, ett bord eller flyttas med till sommarhuset.

- Ugnen skall alltid placeras på en plan och stabil yta med god ventilation runt ugnen. Placera inte ugnen nära andra värmekällor, t.ex. spis eller värmeelement.
- Blockera inte ugnens ventilationsöppningar. Då kan ugnen överhettas och automatiskt stängas av genom ett termiskt överhettningsskydd. Ugnen bör ha minst 3–5 cm fritt utrymme till närmaste vägg för att få tillräcklig ventilation.
- Avlägsna inte ugnens fötter och/eller blockera inte ugnens ventilationsöppningar.

Elektrisk anslutning

Ugnen levereras med sladd och stickpropp för anslutning till ett **separat** jordat vägguttag, 230 V 50 Hz, 10 A trög säkring.

VIKTIGT!

Mikrovågsugnar drar en mycket stor startström. Andra större apparater som kyl, frys, spis, diskmaskin och dylikt får alltså inte anslutas på samma säkring. Om din bostad är utrustad med automatsäkringar, måste dessa klara motsvarande krav.



Om sladden är skadad, måste den bytas ut mot sladd av samma typ. Byte av sladd skall ske av behörig fackman.

Om ugnen ansluts till vägguttaget med skarvsladd måste också denna sladd vara av jordat utförande.



Ansluts ugnen till ett icke jordat vägguttag finns risk för elektrisk chock, vilket kan leda till skada på person och/eller egendom. Kontakta en behörig fackman vid tveksamhet om ugnens elektriska anslutning.

Beskrivning av mikrovågsugn och tillbehör

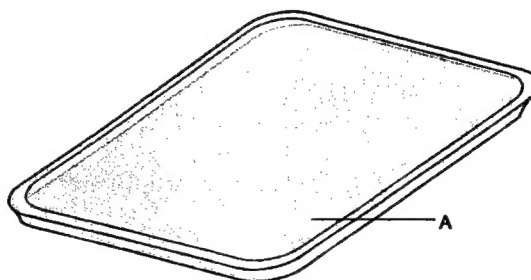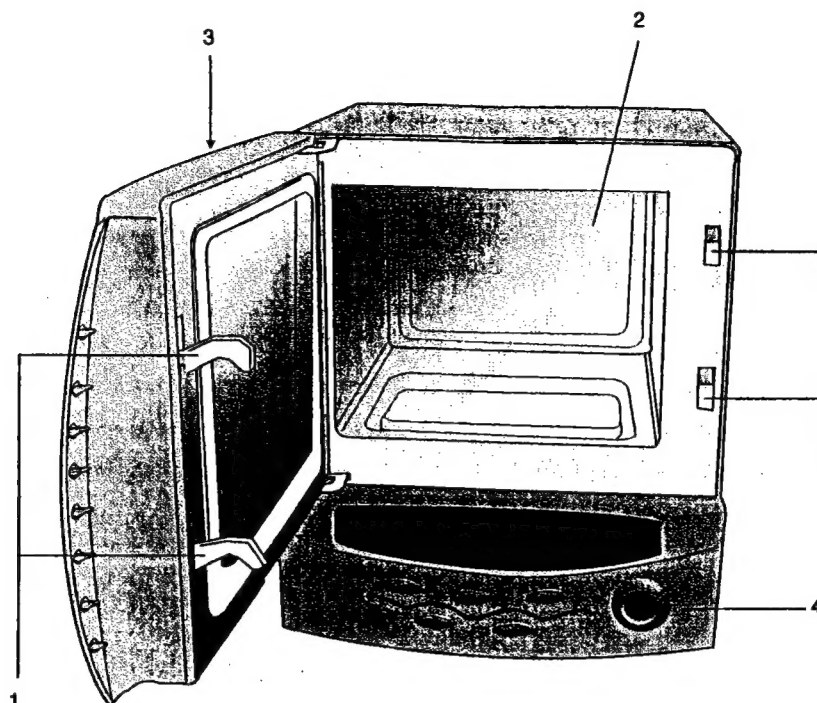


Ugn

1. Lucklås
2. Ugnsutrymme
3. Ugslucka med handtag för lucköppning
4. Kontrollpanel

Tillbehör

- A. Glasbricka

Kontrollpanel

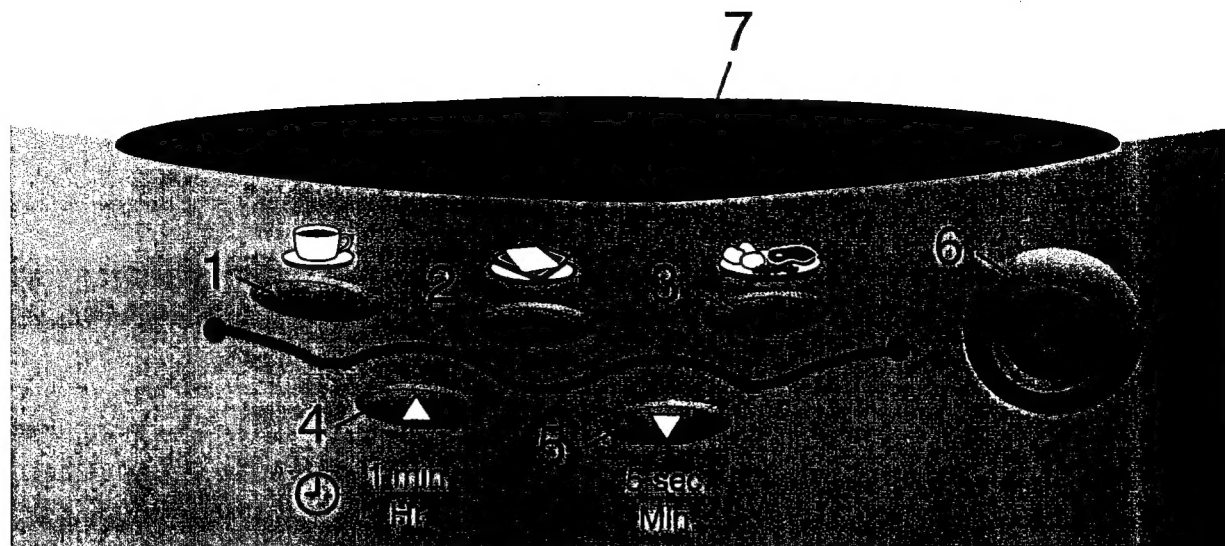

Ugnen får ej köras tom. Om du vill träna, sätt in en kopp vatten.

1. Snabbvalsprogram för drycker.
2. Snabbvalsprogram för sandwich, pajar eller varma smörgåsar.
3. Snabbvalsprogram för färdiga maträtter.
4. För inställning av klocka, uppvärmningstid eller att öka uppvärmningstiden.
5. För inställning av klocka, uppvärmningstid eller att minska uppvärmningstiden.
6. Stopp – att avsluta ett program.
Barnsäkerhetsspärr.
7. Teckenfönster, visar rätt tid och uppvärmningstid.

Innan mikrovågsugnen används första gången

- Om ugnen är täckt med en skyddande plastfilm måste denna tas bort innan ugnen används första gången.
- Tag bort eventuell förpackningsmaterial inifrån ugnen. **Obs! Avlägsna inte den skyddande plastfilmen på ugnsluckans insida. Den finns där för att skydda mot stänk och värme.**
- Torka ur ugnen invändigt och på luckans insida och tätningssytor med en fuktad trasa innan ugnen används.

Så här använder du mikrovågsugnen

Inställning av klocka

Ugnen har en elektronisk klocka med 24 timmars visning.

Inställning av klockan, rätt tid, kan endast göras omedelbart efter det att du satt i ugnens stickpropp i vägguttaget.

Ex. Klockan är 09.30 på dygnet

Gör så här:

1. Tryck Time \triangle upprepade gånger till 09 lyser i teckenfönstret. Du har nu ställt in timtiden.
 2. Tryck Time ∇ upprepade gånger till 09.30 lyser i teckenfönstret. Du har nu ställt in minuttiden.
 3. När rätt tid är inställd, vänta cirka 10 sekunder innan klockan startar.
-



Önskar du ställa om klockan, tex vid byte till sommar- eller vintertid, så måste du dra ur stickproppen från vägguttaget och upprepa ovanstående.

Barnsäkerhetsspärr

För att hindra obehöriga, tex små barn, att använda ugnen så kan du låsa den.



Låt endast barn med god kunskap och kännedom om hur ugnen fungerar och skall hanteras, använda ugnen utan tillsyn av en vuxen.

Gör så här:

1. Tryck på Stopp i ungefär 3 sekunder. OFF lyser i teckenfönstret. Ugnen går nu inte att använda.
-

För att "låsa upp" ugnen, repetera ovanstående.

När tillagningen är klar

När tillagningen är klar, och för att påminna dig om att du har mat i ugnen, hörs en ljudsignal varje minut tills du har tryckt på Stopp eller öppnat ugnsluckan.

Uppvärmning med mikrovågseffekt

Med tanke på att din mikrovågsugn endast har ett effektläge, 500W, och tillåter en användningstid på max. 15 minuter, så lämpar den sig bäst till att snabbt och enkelt värma kylskåpskalla drycker och enklare maträtter.

Ex. Uppvärmning av en bit pizza, ca 220 g. i 2 min. 10 sek.

Gör så här:

1. Tryck på \triangle 2 gånger för att ställa in minuttiden.
 1. Tryck på ∇ 10 gånger för att ställa in sekundtiden.
 3. Efter cirka 5 sekunder startar ugnen automatiskt och uppvärmningstiden räknas ned till 0 (noll).
-



- Du kan öppna ugnsluckan under pågående uppvärmning för att kontrollera matens tillstånd. För att åter starta ugnen, tryck på \triangle eller ∇ .
- Under pågående uppvärmning kan du öka eller minska tiden med 10 sekunder genom att trycka på \triangle eller ∇ .

Rekommendationer för uppvärmning

Drycker	150 ml	1–2 min	Placera koppen eller muggen i centrum av glasplattan.
	250 ml	2–3 min	Har du fler än en kopp eller mugg, placera dessa mot varandra, eller i en cirkel, låt stå några minuter. Rör om innan servering.
Sandwich, varma smörgåsar och liknande	100 g	1–2 min	Placera det du vill värma på glasbrickan.
	220 g	2–3 min	Låt stå några minuter före servering.
Färdiga rätter, eller rester	300 g	3–4 min	Placera maten på en tallrik (max diameter 19 cm) som du ställer på glasbrickan. Täck med mikrovågslämplig folie eller lock. Låt stå några minuter före servering.



Viss typ av mat eller dryck kräver mer eller mindre tid för uppvärmning.




Använd \triangle eller ∇ för att öka eller minska uppvärmningstiden.



Var försiktig vid värmning av barnmat. Tag bort locket eller nappar på burkar och flaskor innan de värms, rör om och kontrollera temperaturen noga innan maten ges till små barn.

Snabbvalsprogram


För att snabbt och enkelt värma upp några enkla maträtter eller drycker finns en menu med 3 olika alternativ.

- | | | |
|----------------------------------|---|--|
| 1. Drycker
1,5 eller 2,5 dl |  | För att värma upp kylskåpskalla drycker såsom choklad, kaffe, te eller vatten. |
| 2. Sandwich
100 g eller 220 g |  | För att värma upp kylskåpskalla pajer, pizzadelar, varma smörgåsar, eller liknande. |
| 3. Färdig mat
300 g |  | För att värma upp kylskåpskalla maträtter såsom pasta med sås, kött och potatis, eller liknande. |

i Under pågående uppvärmning kan du öka eller minska tiden med 10 sekunder genom att trycka på \triangle eller ∇ .


Ex. Värm upp en tallrik med rester, cirka 300 g

Gör så här:

1. Placera maten på en tallrik (cirka 19 cm i diameter) och ställ den på glasbrickan.
1. Tryck på . Ugnen startar och tiden räknas ned till 0 (noll).

Ex. Uppvärmning av 2 bitar pizza, cirka 220 g

Gör så här:

1. Placera pizzabitarna på en tallrik eller direkt på glasbrickan.
1. Tryck på 2 gånger på . Ugnen startar och tiden räknas ned till 0 (noll).

i Låt maten eller drycken stå i 1–3 minuter innan servering.

Praktiska råd och tips

Tillagning och uppvärmning

- Den mesta maten kokas i sitt eget spad. Torra varor som ris och bönor behöver naturligtvis vätska.
- Täck maten vid uppvärmning för att bibehålla fuktigheten och för att undvika onödig nedsmutsning.
- Stek inte bacon direkt på glastallriken. För stora temperaturskillnader kan orsaka skada eller sprickor på brickan.
- Korv, äpple, potatis, lever och äggula är exempel på matvaror som bör prickas för att skalet eller hinnan spricker.
- Innan du börjar tillaga maten, se till att den är ordentligt tinad.
- Placera de tunnare delarna av det som skall tillagas mot mitten av kärlet.
- Tillagningstiden kan variera beroende på matens temperatur, rumsvarm eller kylskåpskall, samt efter eget tycke och smak.
- Rör om i grytor, såser och dylikt för att få en jämnare tillagning.

Inte lämpligt att göra i mikrovågsugn

- Baka jäsdegsbröd – det får inte färg.
- Grädda suffléer.
- Koka hela ägg med skal eller återuppvärma.

Lämpliga kokkärl

Kontrollera att materialet i kärl som används är lämpligt. Vissa plaster kan bli "sladdriga" och förlora formen. Andra plaster och vissa typer av keramik kan spricka, speciellt om små matmängder värms.

Kärl kan testas genom att man ställer det tomt mitt i ugnen. Placera en kaffekopp med vatten bredvid och varm sedan på full effekt i en minut. Efteråt bör kärlet inte på något ställe ha blivit mer än handvarmt.

Material	Kärl	Tillagning med mikrovågor
Porslin	– De flesta typer av porslin	JA
	– Porslin med metalldekoration	NEJ
Glas	– Värmebeständigt glas	JA
	– Glas med metalldekoration	NEJ
	– Kristallglas och visst färgat glas	NEJ
Plast	– Mikrovågssäkra plastkärl	JA
	– Plastmuggar eller burkar, endast för värmning, ej att koka i	JA
	– Plastfolie	JA
Papper	– Typ engångstallrik eller fat	JA
	– Hushålls- eller smörgåspapper	JA
Lergods	– Stengods och lergods	JA
Metall	– Metalkärl, bakplåtar eller liknande	NEJ
	– Aluminiumfolie*	JA
Trä		NEJ
Tillbehör	– Roterande tallrik	JA
	– Stöd för den roterande tallriken	JA
	– Grillgaller	NEJ

* Använd aluminiumfolie endast för att skydda tunnare partier av exempelvis fisk eller kyckling.



Placera inte metalkärl eller aluminiumfolie för nära ugnens väggar. Gnistbildningar och brännmärken kan uppstå. Ta bort metallclips på tepåsar och brödförpackningar. De kan överhettas med risk för brand.

Rengöring och skötsel

Ugnens utsida

Rostfri panel och front



All rengöring, avtorkning och polering måste ske i den rostfria ytstrukturens riktning (fina horisontella linjer) för att inte förstöra ytan.

Använd rengöringsmedel anpassade för rostfri yta och följ noga tillverkarens anvisningar.

Inga repande medel eller svampar får användas. Använd mjuka trasor och efter rengöringen skall ytan torkas av med rent vatten och poleras med en ren torr trasa.

Målad panel och front



Använd aldrig skurmedel eller repande rengöringsmedel, som skadar ytorna.

Rengör ytorna med en ren trasa, varmt vatten och lite handdiskmedel.

Efter rengöring torka torrt med en mjuk, ren trasa.

Ugnens insida



Se till att ugnen är tillräckligt avsvälnad så att ingen risk för brännskador finns.

Se till att alltid hålla ugnens insida ren. Överkok, fett och stänk från maten kan osa och förorsaka dålig lukt. Det är viktigt att ugnsluckan sluter tätt, se därför till att rengöra luckans insida och speciellt den delen av luckan som ansluter mot ugnen.



Kontrollera att lucktätningen på luckans insida och lucklåsen är hela. Har skada uppstått på dessa delar får ugnen inte användas. Kontakta Elektroservice, eller annan behörig fackman, för att få skadan reparerad.

Emalj, målad eller rostfri

Torka ur ugnen efter användning med en fuktig trasa och handdiskmedel.



För att underlätta rengöringen av en rostfri insida; sätt in en kopp vatten och värm i två minuter på full effekt.



Använd aldrig ugn rengöringsmedel eller vassa föremål. Ytan kan skadas.

Ugnsutrustning

Samtliga tillbehör kan diskas i diskmaskin.

Om mikrovågsugnen inte fungerar

Innan Du kontaktar service

Läs igenom bruksanvisningen samt kontrollera nedanstående punkter för att försäkra dig om att du inte kan åtgärda felet på egen hand.

- Är säkringen i elcentralen hel?
- Är stickkontakten isatt?
- Är luckan stängd?
- Har du programmerat ugnen riktigt?
- Är ugnen "låst" (Barnsäkerhetsspärr)?



Gör inga ingrepp i ugnen, som kan orsaka skada på person eller produkt.

Service och reservdelar

Om service tillkallas inom EHL-åtagandet för att åtgärda ovan problem, riskerar du att själv få stå för kostnaden.

Detta gäller också om du använt produkten till annat än den är avsedd för.

Service och reservdelar till din produkt får du via din återförsäljare eller AB Elektroservice (se under "Hushållsutrustning, vitvaror" i telefonkatalogens Gula sidor).

Uppge produktens **modellbeteckning, produkt- och serienummer** enligt dataskylten.

Mod.

PROD. NO

SER. NO

Inköpsdatum:

Konsumentköp EHL

Vid försäljning till konsument i Sverige gäller Konsumentköp EHL samt övriga EHL-bestämmelser, vilka återförsäljaren tillhandahåller.

Kom ihåg att spara kvittot och EHL-försäkringsbevis.

Konsumentkontakt

Har du frågor angående produktens funktion eller användning ber vi dig ringa vår konsumentgrupp, tel. nr. 020-78 77 50.